


Przed złożeniem półek elfa, zgromadź poniżej wymienione elementy.

1

Montaż szyny pionowej na szynie poziomej

Zamontuj prowadnice na szynie nośnej. Zwróć uwagę, że na szynach nośnych, zamontowanych od jednej ściany do drugiej, prowadnice powinny być umieszczane w zaznaczonych małych rowkach (Rys. A). Przesuń prowadnicę wzdłuż szyny, aż znajdzie się na właściwej pozycji. Prowadnice na końcach szyny nie mogą znajdować się bliżej niż 15 mm od jej końców. Odległość między prowadnicami (60 cm) określa się za pomocą miernika

rys. A

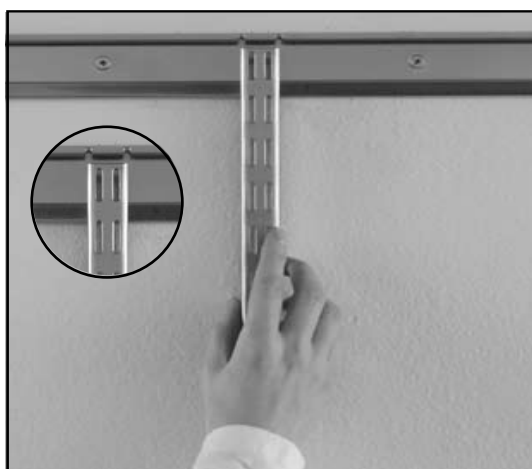

2

Montaż wspornika

Przymocuj wspornik do półki elfa[®] o szerokości 42 cm do prowadnicy na żądanej wysokości (Rys. C).

rys. C




Montaż ramki na kosze w kształcie litery "U"

Ramka w kształcie litery "U" ma trzy metalowe zaczepy i jeden ząb blokujący z każdej strony do mocowania ramki do wspornika. Zaczepy metalowe i ząb blokujący znajdują się zewnętrznej strony ramki.

Zacznij od lewej strony i wewnętrznej części wspornika. Wprowadź metalowe zaczepy ramki w rowki na wsporniku (Rys. D).

Rysunek E pokazuje położenie zaczepów przed ich zamocowaniem.

Gdy zaczepy metalowe i rowki są wyrównane, pierwszy zaczep znajduje się na swoim miejscu. Naciśnij ramkę od tyłu zaokrągloną stroną, aż usłyszysz kliknięcie, które umieści ją w odpowiedniej pozycji (Rys. F i Rys. G). Powtórz tę samą procedurę z prawej strony.

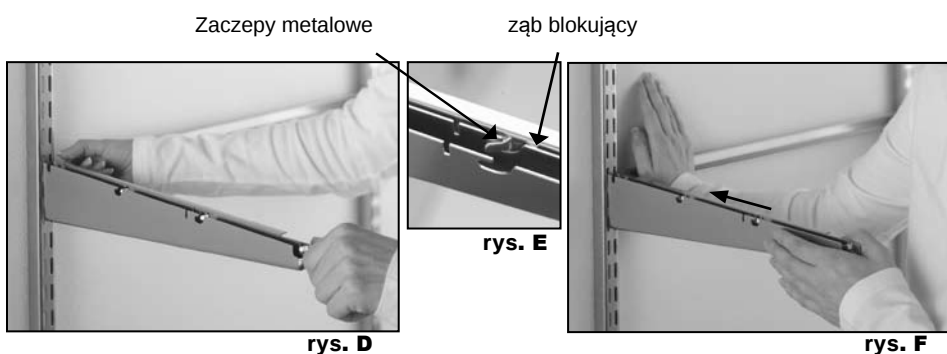

Porady

A1: Kosz elfa® o wysokości 85 mm, w tym wspornik, zajmuje trzy rowki na szynie.

A2: Kosz elfa® o wysokości 185 mm, w tym wspornik, zajmuje sześć rowków na szynie.

A3: Kosz elfa® o wysokości 285 mm, w tym wspornik, zajmuje dziesięć rowków na szynie.


Wysuwane ramki: Kiedy ramka na kosze jest zamontowana, unieś jednocześnie oba wsporniki i przenieś całą konstrukcję w inne miejsce.

Półka do ubrań z wspornikiem zajmuje dwa rowki na szynie.

Wysuwany wieszak na spodnie zajmuje trzy rowki na szynie. Zazwyczaj przestrzeń na wieszane spodnie wynosi około 76 cm.

Przenoszenie: Po zainstalowaniu ramki na kosze, jednocześnie podnieś oba wsporniki i przenieś całą konstrukcję na inne miejsce.


Demontaż: Umieść rękę na tylnej części ramki i naciśnij na prowadnicę, delikatnie pociągając ramkę do siebie. Jednocześnie włóż wkrętak przed ząb blokujący (między wspornikiem a ramką), i delikatnie obróć. (Rys. I). Ramka powinna odskoczyć. Powtórz tę samą procedurę z drugiej strony.

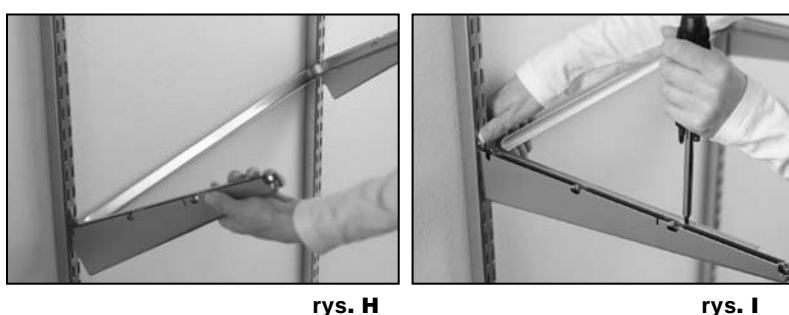

Montaż drewnianych ramek na kosze

- Zawsze zaczynaj od dolnych koszy i pracuj w górę.
- Wprostuj kółka w otworach metalowej ramki w kształcie litery "U" i włóż do niej drewnianą ramkę na kosze (Rys. J).
- Umieść jeden kosz elfa® w ramce i zamocuj go z każdej strony za pomocą załączonych klipsów (Rys. K i L).

Uwaga: Półki wysuwne i wieszaki na spodnie montuje się w ten sam sposób.

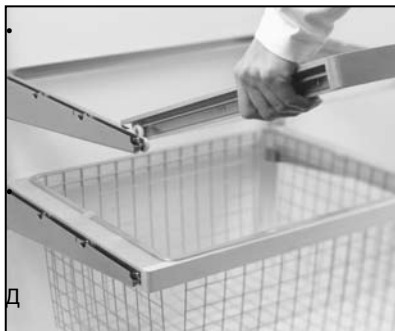**rys. J****rys. K****rys. L**