


1. Montaż pionowej szyny w nodze podpierającej


Umieść pionową szynę w rowku nogi podpierającej (rys. 1) (otwory na bocznej części szyny powinny znajdować się na dole).

Za pomocą siły lub młotka drewnianego, wbij szynę w rowek (rys. 2).

Upewnij się, że szyna jest zamocowana do końca. Powtórz tę procedurę dla drugiej nogi podpierającej.

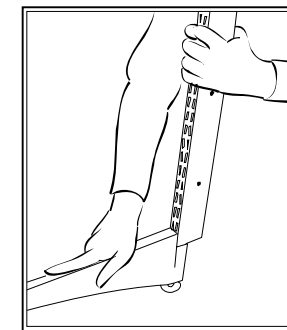

rys. 1

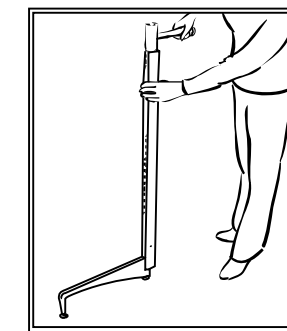


rys. 2

2. Montaż zestawu rozpórek


Umieść złożone szyny z nogami na podłodze, jak pokazano na rysunku (rys. 3).

Włóż rozpórki poprzeczne ukośnie w otwory na szynie (rys. 3).

Trzymając rozpórki w środku jedną ręką, drugą ręką obróć jedną nogę podpierającą na wierzch, a następnie powtórz procedurę dla drugiej nogi podpierającej (rys. 4).

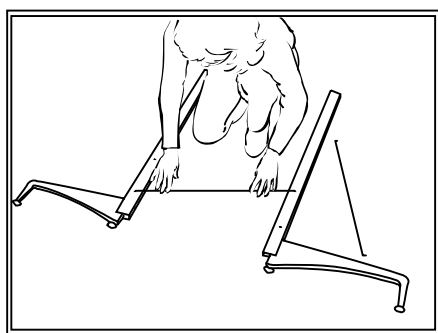

rys. 3

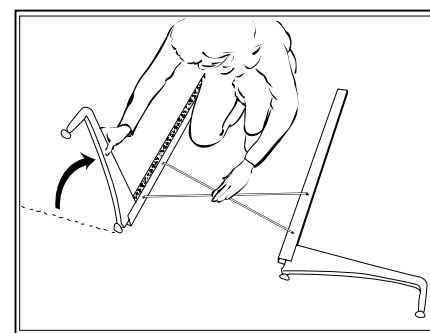

rys. 4

Porada

- Podczas montażu systemu na miękkiej podłodze zadbaj o ochronę powierzchni przed uszkodzeniem.


3. Montaż górnej poprzeczki

Ustaw system w pozycji pionowej w miejscu, gdzie ma zostać zamontowany.

Umieść poprzeczkę między prowadnicami i wsuń ją od góry w prowadnice, używając młotka drewnianego.

Na przemian wbijaj prawy i lewy koniec poprzeczki aż do jej pełnego zamocowania (rys. 5 po lewej stronie).

Zamontuj plastikowe zaślepki (rys. 5 po prawej stronie).

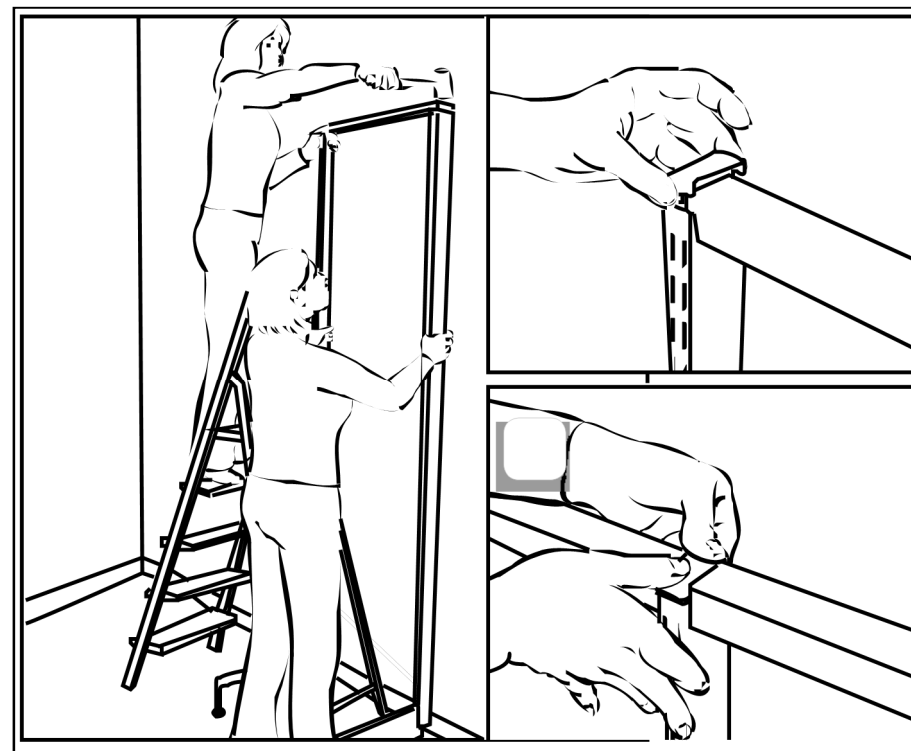

rys. 5


4. Dodawanie sekcji

Powtórz czynności z sekcji 1.


Włóż rozpórki z odpowiedniej strony zmontowanej sekcji (rys. 6).

Obróć rozpórki i ustaw je zagiętym końcem w swoją stronę (rys. 7).

Ustaw trzecią nogę podporową w kierunku już zmontowanej sekcji.

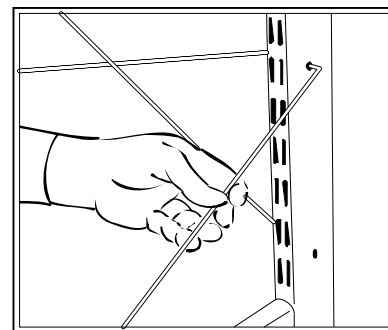


rys. 6

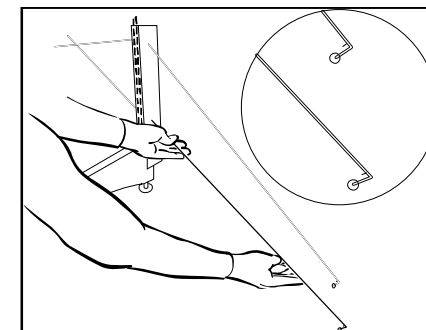


rys. 7

Włóż wolne końce rozpórek w otwory na trzeciej prowadnicy (rys. 8) od tyłu.

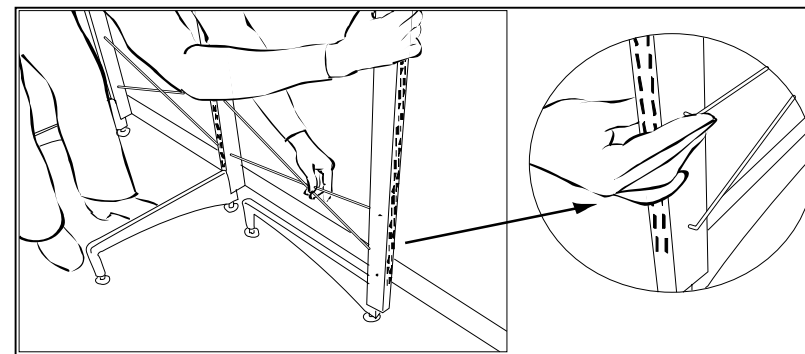

rys. 8

Obróć trzecią nogę podporową, mocując rozpórki w odpowiednim położeniu (rys. 9).

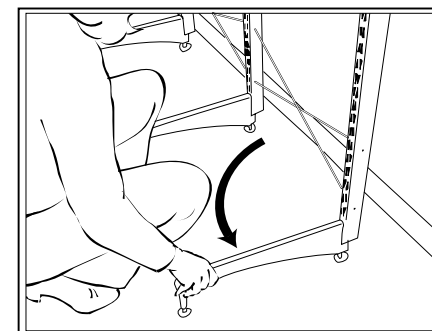

rys. 9

Zamontuj poziomą poprzeczkę, jak opisano w kroku 3, wyrównując ją z sąsiednią poprzeczką.

Powtórz procedurę dla dodatkowej sekcji.

Zamontuj zaślepki na bocznych i środkowych prowadnicach (rys. 5 po prawej stronie).

Po zainstalowaniu wszystkich elementów, wyreguluj położenie systemu za pomocą regulowanych nóg.

Porada:

- Do montażu systemu o wysokości 2124 mm należy użyć drabiny lub stołka. Potrzebna będzie także druga osoba do utrzymania systemu w pozycji pionowej podczas montażu górnej poprzeczki.


Instrukcja montażu dwustronnego systemu **elfa® freestanding**

1. Montaż prowadnicy w nodze podporowej


Ustaw prowadnicę pionowo w rowku nogi podporowej (rys. 10).

Za pomocą siły lub młotka drewnianego wbij prowadnicę w rowek. Upewnij się, że prowadnica została w pełni zamocowana (rys. 11).


Powtórz procedurę dla drugiej nogi podporowej (rys. 12).

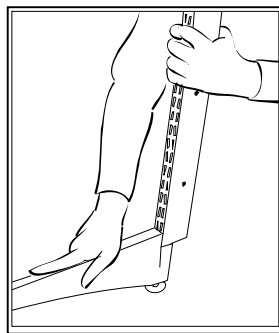

rys. 10

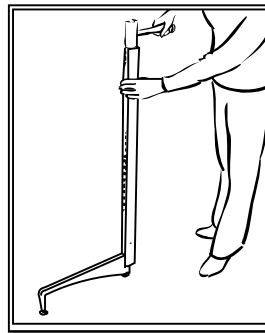

rys. 11

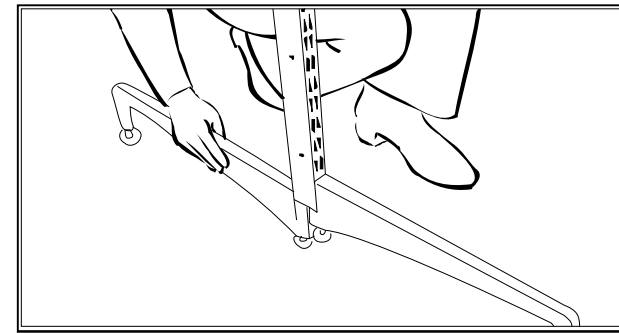


rys. 12


2. Montaż zestawu rozpórek

Włóż poprzeczne rozpórki w otwory na prowadnicy (rys. 13).

Zamocuj rozpórki ukośnie w drugiej nodze, ustawiając je, jak pokazano na rysunku (rys. 14).

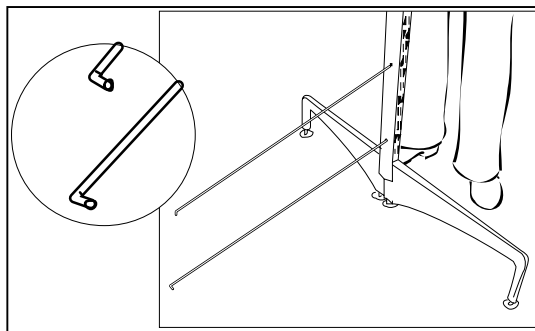


rys. 13

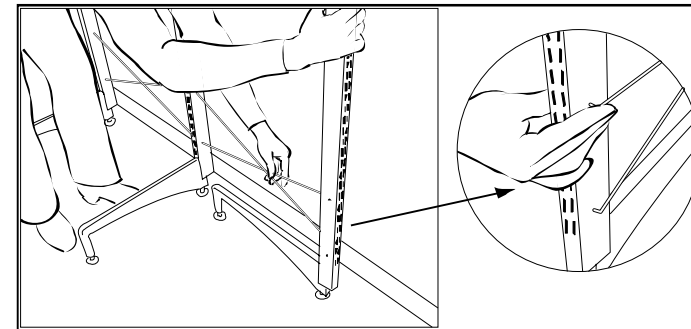

rys. 14

Obróć nogę podporowq, ustawiając nogi równoległe, co zablokuje pozycję rozpórek (rys. 15).

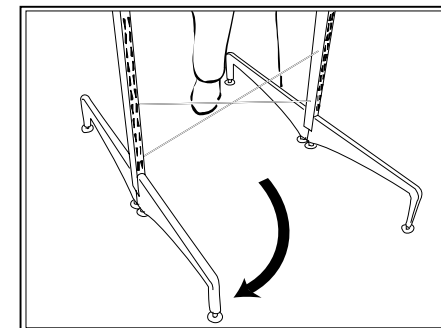

rys. 15


3. Montaż górnej poprzeczki

Ustaw system w pionie w przewidzianym miejscu montażu.

Umieść poprzeczkę między prowadnicami i wbij ją od góry, używając drewnianego młotka.

Na przemian wbijaj prawy i lewy koniec do pełnego zamocowania (rys. 16 po lewej stronie).

Zamontuj plastikowe zaślepki (rys. 16 po prawej stronie).

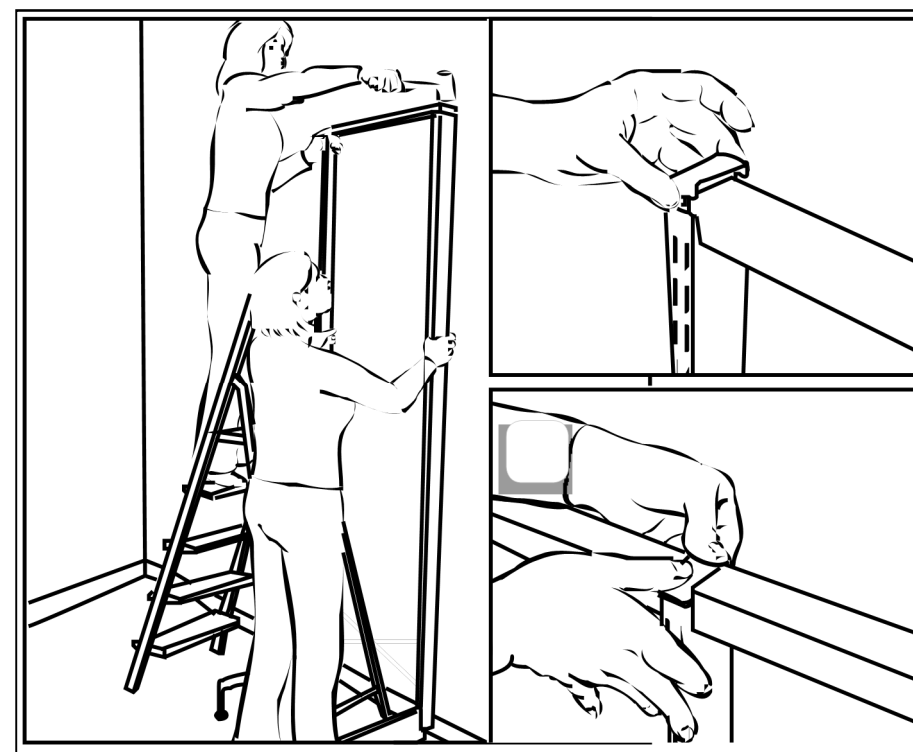

rys. 16


4. Montaż półki siatkowej na nogach podporowych

Umieść półkę siatkową między nogami podporowymi (rys. 17). Poprzeczne druty muszą być ustawione zgodnie z kierunkiem nóg podporowych.


Za pomocą plastikowych klipsów (dostarczonych w zestawie z nogami podporowymi) zamocuj półkę, zaczynając od dalszego końca, wciskając klips w wycięcia na nogach podporowych (rys. 18).

Powtórz procedurę dla czterech rogów półki.

Jeśli stosujesz dwie półki na jednej nodze, najpierw zamocuj półki na nodze, a potem ich osobne krawędzie.

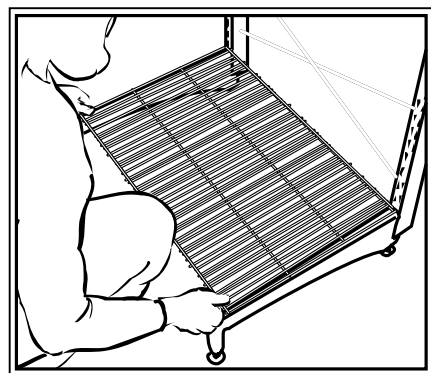

rys. 17

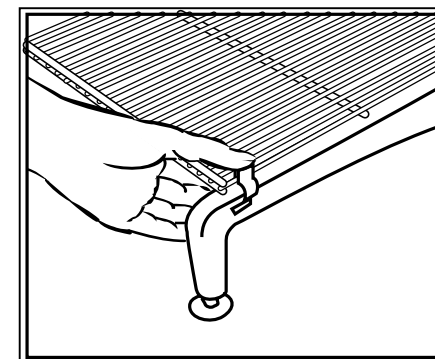


rys. 18


5. Montaż listwy ograniczającej

Zamocuj listwę ograniczającą pod kątem, jak pokazano na rysunku (rys. 19).

Docisnij listwę w dół, aby zamocować ją w prowadnicach.

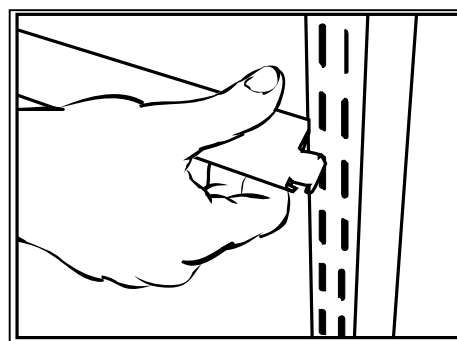

rys. 19

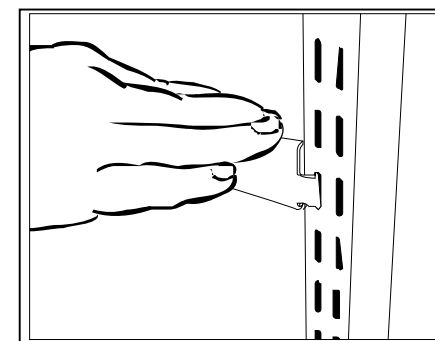

rys. 20