


Porada

Montaż półek ażurowych należy rozpocząć od najkrótszej do najdłuższej, niezależnie od ich rozmieszczenia. Półki mają górę i dół. Środkowy drut nośny jest przymocowany do dolnej części półki. Zainstaluj wysuwane elementy i kosze przed zamontowaniem półek ażurowych.

1

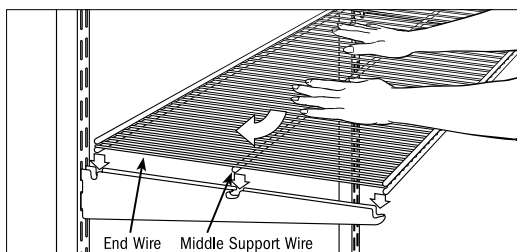


Umieść poprzeczne druty między dwoma płaszczyznami wspornika i wyrównaj druty wzdłużne z rowkami na wsporniku. Naciśnij na środek półki, przesuwając ją od siebie.

Przemieszczanie półki:

Chwyc wsporniki i pociągnij do góry. Po zwolnieniu wsporników wraz z półką możesz przenieść ją w nowe miejsce (z wyjątkiem półek o głębokości 494 mm).

Demontaż półki:


Chwyc za daleki brzeg półki i pociągnij do siebie, jednocześnie przesuwając ją w górę.

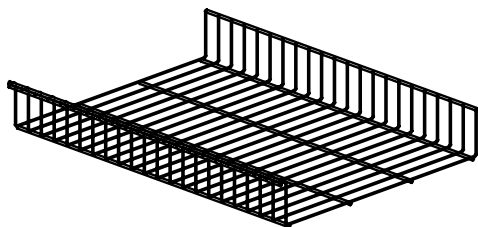

Półki-kosze są montowane i demontowane w taki sam sposób jak półki ażurowe.

Do półki-kosza można zamontować przegrody.

2

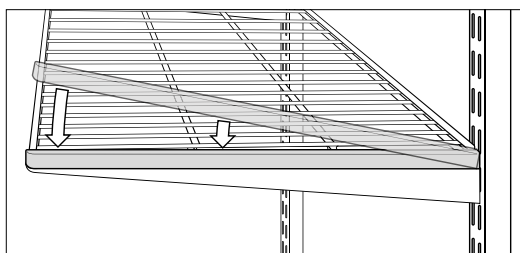

Boczne zaślepki dekoracyjne zakłada się na wolny koniec wspornika. Montaż zaślepek rozpoczyna się od ściany, naciskając z góry. Lewa i prawa zaślepka nie są wymienne.